



Prostriedky pre čistenie a údržbu Sortiment a použitie

Jeseň 2025

Zákaznícky servis B/S/H/

SERVIS VÝROBCA DOMÁCICH SPOTREBIČOV



BOSCH

SIEMENS

GAGGENAU




Dôraz na kvalitu:

Kvalitná výroba "Made in Germany" splňuje najvyššie štandardy a ponúka množstvo výhod, ktoré zaručujú efektívnu a šetrnú starostlivosť o spotrebiče. Naše produkty sú vytvorené na mieru a testované priamo na našich spotrebičoch. Pri niektorých produktoch, ako sú trúby alebo kávovary, zlepšujú kvalitu pripravených pokrmov alebo nápojov, napríklad ak ide o ich chuť, alebo vôňu. Pravidelná starostlivosť a údržba predlži životnosť vašich domácich spotrebičov.

Ekologicky šetrné riešenia:

Pri designe sa sústreďujeme len na to, čo je skutočne potrebné. Zloženie je minimalistické, bez mikroplastov a akýchkoľvek zbytočných prísad, ako sú napríklad vône alebo konzervačné prostriedky. Používame obaly z recyklovaného materiálu, telo fľaše sa skladá zo 100% recyklovaného materiálu a papierová krabica je vyrobená z cca. 80% recyklovaného materiálu.

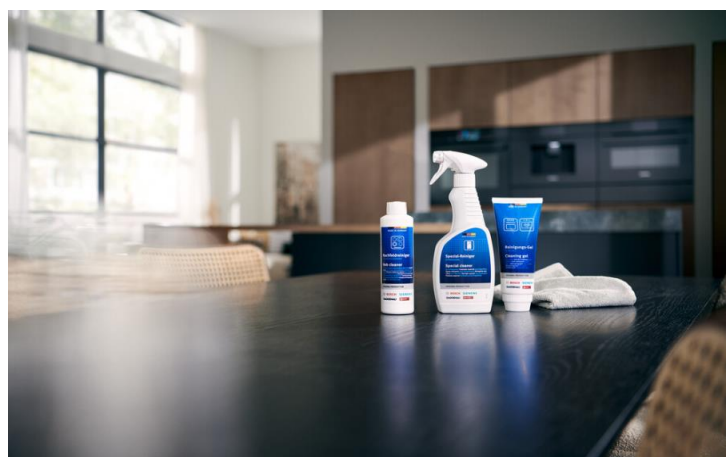

Čistiace prostriedky:

Pravidelne ošetrujte svoje domáce spotrebiče Bosch a Siemens týmito čistiacimi prostriedkami, aby ste úplne odstránili baktérie, nečistoty a usadeniny. Prejdete tak nepríjemnému zápachu a zaistíte správnu hygienu vo vašom prístroji.

Plne automatické kávovary:

Pravidelné čistenie vášho prístroja a odstraňovanie vodného kameňa sú základnými požiadavkami na dokonalú kávu. Tu nájdete tie správne produkty, aby váš kávovar dokázal pripraviť vždy tu najlepšiu kávu.



Práčky

00311926 Čistiaci prostriedok
00311929 Čistiaci prostriedok (sada 4 ks)

9,80 €
35,30 €

PREČO? Vhodný na odstraňovanie organických usadenín, ako napr. zvyškov pracích prostriedkov.

Zabraňuje vzniku nepríjemného zápachu a zabezpečuje čistý vnútorný priestor práčky.

AKO? Celý obsah tohto balenia dajte do prázdneho bubna práčky a nechajte prebehnúť celý hlavný prací program na 90°C, resp. 95°C (bez bielizne/ pozri návod na použitie).

Pre intenzívne odstránenie vodného kameňa odporúčame „prostriedok pre rýchle odvápnenie pre práčky a umývačky“ (00312340, alebo 00312351).

KEDY? Odporúčame použiť 1x / každé 3 mesiace.

Obsah balenia: 200 g prášku



00312340 Odvápňovací prostriedok
00312351 Odvápňovací prostriedok (sada 4 ks)

10,20 €
36,60 €

PREČO? vhodný na rýchle a účinné odstraňovanie škodlivých usadenín vodného kameňa z práčky.

AKO? Obsah balenie dajte do prázdneho bubna práčky (bez bielizne a pracieho prostriedku) a nechajte prebehnúť program na farebnú bielizeň bez predprania na 60°C.

Potom spustíte program bez bielizne a prostriedku ešte raz, aby došlo k dôkladnému vypláchnutia prostriedku.

KEDY? Podľa potreby na základe tvrdosti vody. Odporúčame použiť 1 x / 3 - 6 mesiacov.

Obsah balenia: 250 g prášku





Sušičky

00312474 Čistiaci prostriedok pre sušičky (sada 4 ks)

23,30 €

Pre sušičky so samočistiacim kondenzátorom a integrovanými programami údržby spotrebiča (CP1/CP2).

PREČO? Intenzívnou údržbou spotrebiča odstránite usadeniny, nečistoty a odstránite nepríjemný zápach v sušičke..

AKO? Spustením programu intenzívnej údržby. Intenzívna údržba spotrebiča trvá približne 4 hodiny a nesmie sa prerušiť!

Do nádržky na kondenzovanú vodu naplňte fľašku prostriedku na údržbu spotrebiča a cca 1,5 litrov teplej vody z vodovodu.

Ďalej postupujte podľa návodu k spotrebiču.

Prepláchnite iba vlažnou vodou a 2 x zopakujte.

Pokiaľ sa po treťom preplachovacom cykle objavuje v kondenzačnej nádobke pena, potom je potrebné preplachovanie vykonať opakovane podľa vlastného uváženia.

Pena zmizne pri ponechaní spotrebiča v pokojovej fáze cez noc, potom budú zvyškové častice pri následnom preplachovacom cykle zo spotrebiča odčerpané.

KEDY? Podľa použitia a indikácie spotrebiča. Odporúčané použitie 2x – 4x ročne.

Obsah balenia: 4 x 125 ml gélu; **montážna sada** pre prístup do spodnej časti sušičky



00312111 Čistiaci prostriedok pre sušičky (sada 4 ks)

23,30 €

Pre sušičky so samočistiacim kondenzátorom bez integrovaného programu údržby spotrebiča.

PREČO? Intenzívnou údržbou spotrebiča odstránite usadeniny, nečistoty a odstránite nepríjemný zápach v sušičke.

AKO? V návode k prípravku 00312111 nájdete obrázkový postup.

Prečítaním štítku na vnútornej strane dveriek sušičky, zistíte ktorú variantu sušičky vlastnité a aký postup je potrebné zvoliť.

Ďalej postupujte podľa priloženého návodu a priradenej farebnej varianty.

KEDY? Podľa použitia spotrebiča. Odporúčané použitie 2x – 3x ročne.

Obsah balenia: 4 x 125 ml gélu





Umývačky riadu

00312478

Čistiaci prostriedok (sada 4 ks)

12,00 €

00312486

Čistiaci prostriedok (sada 12 ks)

32,30 €

PREČO? Odstraňuje zvyšky potravín, škroby, bielkoviny a pachy. Účinne čistí hlavne filtre, ostrekovacie ramená a koše na riady.

AKO? Používajte iba v prázdnej umývačke podľa návodu k spotrebiču.

Umývačka s dvojfázovým čistiacim programom (popísané v návode):

Obsah jedného balenia vyprázdnite do dávkovača umývacieho prostriedku.

Pre optimálne výsledky odporúčame používať s tekutým čistiacim prostriedkom 00311994, alebo 00311997.

Vyberte čistiaci program a nechajte ho prebehnúť až do konca.

Vďaka čistiacemu programu, ktorý má dve fázy sa prostriedky aktivujú samostatne a nedochádza ich premiešaniu.



Umývačka bez dvojfázového čistiaceho programu (popísané v návode):

Nepoužívať súčasne s umývacím prostriedkom, alebo iným čistiacim prostriedkom!

Obsah balenia vyprázdnite do dávkovača umývacieho prostriedku.

Vyberte program s teplotou najmenej 65°C (napríklad normálne, alebo intenzívne programy) a nechajte program dobehnúť až do konca.



KEDY? doporučené použit' každé dva mesiace, alebo podľa upozornenia spotrebiča (umývačky s funkciou pripomienky).

Obsah balenia: 45 g prášok

00311994

Tekutý čistiaci prostriedok

10,70 €

00311997

Tekutý čistiaci prostriedok (sada 4 ks)

38,30 €

PREČO? Pre odstránenie vodného kameňa a mastnoty. Prevencia proti vzniku rizikových ložísk korózie umývačky.

AKO?: Používajte iba v prázdnej umývačke podľa návodu k spotrebiču!

Umývačka s dvojfázovým čistiacim programom (popísané v návode)

Uzáver nepovoľujte! Stiahnite z uzáveru ochrannú fóliu.

Prostriedok postavte otvorom dole do košíka na príbory tak, aby pevne stála.

Vyberte čistiaci program a nechajte ho dobehnúť až do konca.

Pre optimálne výsledky odporúčame používať súčasne s tekutým čistiacim prostriedkom 00312194, alebo 00312258.



Umývačka bez dvojfázového čistiaceho programu (popísané v návode):

Uzáver nepovoľujte! Stiahnite z uzáveru ochrannú fóliu.

Prostriedok postavte otvorom dole do košíka na príbory tak, aby pevne stála. Pri umývačkách bez košíka na príbory pripevnite nádobku pomocou etikety hlavou dole k trňom v spodnom koši tak, aby prípravok stál pevne.

Vyberte program s teplotou min. 65°C (napr. normálny alebo intenzívny program) a nechajte ho kompletne prebehnúť.

KEDY? Odporúčené použitie 1 prípravok / každé dva mesiace.

Obsah balení: 250 ml





Umývačky riadu

00312340 **Odvápňovací prostriedok**
00312351 **Odvápňovací prostriedok (sada 4 ks)**

10,20 €
36,60 €

PREČO? Vhodný pre kompletnú a hĺbkovú údržbu a odstránenie škodlivých usadenín vodného kameňa z celého vnútorného priestoru umývačky.

AKO? Používajte iba v prázdnej umývačke a podľa návodu k spotrebiču!

Umývačka s čistiacim programom:

Pokiaľ je umývačka vybavená čistiacim programom (pozri návod k použitiu spotrebiča), zvolte nastavenie a celé balenie odvápnovacieho prostriedku vysypte do umývačky ešte pred spustením programu. Potom nechajte program prebehnúť ešte raz bez prostriedku, aby došlo k dôkladnému vypláchnutiu.

Umývačka bez čistiaceho programu:

Nepoužívať súčasne s umývacím prostriedkom, alebo iným čistiacim prostriedkom! Nastavte program s najvyššou teplotou a spustíte spotrebič bez vloženého riadu. Po 30 min. spotrebič opatrne otvorte a vysypte celý obsah balenia.

KEDY? Odporúčané použitie 1x /1 rok..

Obsah balenia: 250 g prášku





Chlazení

00312476 Špeciálny čistiaci prostriedok

7,80 €

PREČO? intenzívne čistenie všetkých vnútorných a vonkajších povrchov chladničiek. Osvieženie vnútorného priestoru a redukcia nepríjemných zápachov.

AKO? Pred čistením spotrebiča vyberte všetky potraviny.

V prípade potreby sa riadte pokynmi k čisteniu uvádzaných v návode na použitie spotrebiča!

Čistiacu kvapalinu rovnomerne naneste na povrch opakovaným pohybom páky rozprašovača.

Nechajte pôsobiť po dobu 2-3 min., potom zotrite čistou vlhkou handričkou.

Pri silnom znečistení uvedený postup zopakujte.

Nakoniec zotrite povrch čistou vodou a nechajte niekoľko minút vnútorný priestor pri otvorených dverách vysušiť.

Odporúčanie pri čistení: tento čistiaci prostriedok je vhodný na vnútorný priestor aj pre vonkajšie plochy spotrebič

KEDY? Z hygienických dôvodov odporúčame opakovať čistenie každých 14 dní.

Obsah balenia: 500 ml s rozprašovačom





Chlazení

FreshProtect - základná sada 17007846 **FreshProtect - výmenný filter 17007000**

22,10 €

17.30 €

- zpomaluje zrání potravin absorpcí etylénu
- indikátor doporučené výměny filtra
- doba účinnosti filtru až 6 měsíců
- jednoduchá instalace na zeleninový box pomocí závěsu a pásky
- kompatibilní pro většinu chladniček s boxem na zeleninu
- obsahuje bílý box so závesem a 1ks filtru
- rozmery: 124 x 84 x 36 mm



Prihrádka na vajce 4 ks 00635924 **Prihrádka na vajce - sada 3 x 4 ks 10037074**

4,30 €

11,80 €

- plastová forma pre 4 ks / 12 ks vajíčiek
- vhodné pre väčšinu modelov chladničiek
- ideálne umiestnenie do polície vo dverách chladničiek
- rozmery: 1 ks 93 x 93 mm





Varné dosky

00311897 Tekutý čistiaci prostriedok

11,20 €

PREČO? Dôkladné vyčistenie indukčných, sklokeramických a plynových dosiek.

AKO? Nie je vhodný k čisteniu ovládacích panelov a smaltovaných povrchov!

Riadte sa pokynmi k čisteniu v návode na obsluhu vášho spotrebiča.

Pomocou škrabky (17000334) na sklokeramické dosky opatrne odstráňte zapečené zvyšky jedla.

Na chladnú varnú dosku naneste čistiaci prostriedok a vyčistite pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.

Povrch dôkladne očistite vlhkou handričkou a potom vyutierajte do sucha čistou suchou handričkou. Pokiaľ je to nutné, povrch na záver vyleštite.

Nepoužívajte abrazívne hubky alebo drôtenky, ktoré môžu povrch poškriabať.

Povrch z nerezovej ocele je vhodné utierať iba v smere brúsenia zrna nerezovej ocele.

KEDY? Podľa potreby.

Obsah balenia: 250 ml gélu



17000334 Škrabka na sklokeramické povrchy 17008422 Náhradná čepel pre škrabky (5 ks)

7,90 €

7,20 €

PREČO? Jednoduché odstraňovanie odolných pripálenín a hrubých nečistôt na povrchu varných dosiek.

AKO? Škrabku priložte v uhle cca 30°C a plynule odstráňte napečené zvyšky.

KEDY? Podľa potreby.

Pravidelná výmena čepele zaisťuje optimálnu starostlivosť o všetky sklokeramické povrchy.



00311901 Sada pre kompletnú údržbu

16,20 €

PREČO? Čistiaca sada obsahuje tekutý čistiaci prostriedok 00311897, škrabku 17000334 a čistiacu handričku.



Vostavné rúry

00312324 Čistiaci gél s nízkou hladinou arómy

10,30 €

PROČ? Ideálny pro odstranění odolných nečistot a intenzivní čištění vnitřního prostoru trouby (včetně parní nebo mikrovlnné trouby), pánve Teppan Yaki.
Vhodné rovněž pro plechy na pečení, s nerezovými nebo smaltovanými povrchy.

JAK? Přečtěte si prosím pozorně instrukce na čištění v návodu k obsluze spotřebiče.

Nepoužívejte na povrchy s vyšší teplotou než 40°C.

Pomocí integrované kartáčové hlavice naneste gel rovnoměrně na povrch a nechte působit minimálně dvě hodiny. Při větším znečištění a připálených usazeninách nechte působit přes noc. V případě potřeby proces čištění opakujte.

Rozpuštěné nečistoty a čistič zcela odstraňte houbou nebo měkkým hadříkem a před leštěním do sucha opláchněte vodou. Také kartáčovou hlavici opláchněte vodou.

Nepoužívejte drátěnky ani drsné houbičky.

Neaplikujte na povrchy se samočisticími vlastnostmi, tzv. EcoClean! (tyto povrchy jsou oproti smaltu zdrsňené)
Neaplikujte na těsnění, lakované nebo potažené povrchy a rovněž na vnitřní otvory a výstupy spotřebiče.

KDY? : Dle potřeby

Obsah balení: 200 ml gelu s integrovanou kartáčovou hlavicí



00311593 Transparentný silikonový tuk

13,20 €

PREČO? Pre hladký a tichý chod teleskopických výsuvou.

AKO? Riadte sa pokynmi uvedenými v návode k obsluhu vášho spotrebiča.
Tuk naneste na pohyblivé časti teleskopického výsuvu.

KEDY? Podľa potreby.

Obsah balenia: 10 ml





Parné rúry

00312009 Tekutý odvápnovač

00312012 Tekutý odvápnovač (sada 4 ks)

8,80 €

32,70 €

PREČO? Intenzívne a účinné odstránenie mastnoty a vodného kameňa z vnútorného priestoru spotrebiča.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na použitie k vášmu spotrebiču.

Obsah dvoch fľaštičiek (0,5l) nalejte do nádržky parnej rúry.

Doplňte vodou až po značku.

Podľa návodu spustíte program odvápnovania.

KEDY? Podľa upozornenia spotrebiča alebo sa riadte pokynmi k spotrebiču.

Obsah balenia: 250 ml





Kávovary

00311969 Čistiace tablety (sada 10 ks)

9,00 €

PREČO? Odstránenie nečistôt alebo zanesenia spôsobenou masnotou z kávy, ktorá sa objaví na sitku centrálnej jednotky alebo na držiaku sitka.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Tabletu vložte do zásobníka na mletú kávu alebo do priehradky určenú pre tablety (podľa modelu kávovaru). Podľa návodu vykonajte vyčistenie spotrebiča.

Po skončení čistiaceho vyberte centrálnu jednotku a dôkladne ju opláchnite.

Centrálnu jednotku nechajte pre vložení späť do kávovaru vyschnúť (ideálne cez noc).

KEDY? Odporúčané použitie podľa upozornenia prístroja alebo 1 x / 14 dní..

Obsah balenia: 10 x 22 g



00311974 Odvápňovacie tablety (sada 3 ks)

12,00 €

PREČO? Účinné a rýchle odstránenie usadenín vodného kameňa z kávovaru.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

V samostatnej nádobe rozpustíte 1 tabletu v 0,5 l vlažnej vody a počkajte aspoň 5 minút.

Roztok nalejte do kávovaru a v prípade potreby doplňte vodou až po značku.

Spustite a nechajte prebehnúť odvápňovací program podľa návodu..

KEDY? Odporúčané použitie podľa indikácie prístroja (po cca 250 šálkach) alebo každé dva týždne.

Obsah balenia: 3 x 36 g



00312014 Sada pro kompletnú údržbu kávovaru

40,10 €

PREČO? Sada obsahuje 10 ks čistiacich tablet 00311969 a 4 ks tekutého odvápňovača 00312009





Kávovary

- 00312009 Tekutý odvápnovač**
00312012 Tekutý odvápnovač (sada 4 ks)

8,80 €
32,70 €

PREČO? Intenzívne a účinné odstránenie mastnoty a vodného kameňa z vnútorného priestoru spotrebiča.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na použitie k vášmu spotrebiču.

Obsah fľaštičky (250 ml) nariedte v 250 ml vody (celkom 0,5 l).
Spustíte odvápnovací program podľa inštrukcií v návode k vášmu spotrebiču.

KEDY? Podľa upozornenia spotrebiča alebo sa riadte pokynmi k spotrebiču.

Obsah balenia: 250 ml





Kávovary

17000705 Vodný filter Brita Intenza
17000706 Vodný filter Brita Intenza (sada 3 ks)

13,90 €
38,20 €

PREČO? Použitím vodného filtra znížite tvorbu usadením a nečistôt vo vode. Zlepšuje arómu a chuť kávy.

AKO? Dodržujte postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Vyberte filter z obalu.

Pomocou príslušenstva naskrutkujte filter na výtok vody v nádržke.

KEDY? Kapacita filtru: 50 l vody (cca 400 šálok caffee crema, alebo 1000 šálok espressa).



00311593 Transparentný silikonový tuk

13,20 €

PREČO? Prevencia proti strate tesnosti tesniacich krúžkov na centrálnej jednotke

AKO? Postupujte podľa návodu na obsluhu k spotrebiču. Premažte gumové tesnenie (krúžky) na centrálnej jednotke

KEDY? Podľa potreby súčasne s čistením centrálnej jednotky.

Obsah balenia: 10 ml





Kávovary Tassimo

00311909 Odvápňovacie tablety (sada 4 ks)

8,30 €

PREČO? Rýchle odstránenie usadenín vodného kameňa k kávovaru.

AKO? Dodržujete postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Naplňte nádržku 0,5 L vodou a vhodte do vody 2 tablety.
Do prístroja umiestnite servisný T disk.
Podľa návodu spustíte a nechajte prebehnúť čistiaci program.

KEDY? Pri upozornení spotrebiča.

Obsah balenia: 4 x 18 g



17001490 Servisný T-disk (žltý)

5,90 €

Určený pre modely: TASSIMO VIVY TAS12xx, VIVY 2 TAS14xx, AMIA TAS20xx, SUNY TAS32xx a TAS37xx, Fidelia TAS40xx a TAS42x, Fidelia+ TAS65xx a TAS85x

17001491 Servisný T-disk (oranžový)

5,90 €

Určený pre modely: TASSIMO MY WAY TAS60xx, CADDY TAS70xx a TAS75xx, JOY TAS43xx a TAS45xx a TAS47xx, CHARMY TAS55xx

PREČO? nutné pre spustenie čistiaceho prístroja a odstránenie vodného kameňa.

AKO? Dodržujte postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Naplňte nádržku 0,5 l vody a vhodte do vody 2 tablety.
Do prístroja umiestnite servisný T-disk.
Podľa návodu spustíte a nechajte prebehnúť čistiaci program.

KEDY? podľa upozornenia spotrebiča.



17000705 Vodní filtr Brita Intenza

17000706 Vodní filtr Brita Intenza (sada 3 ks)

13,90 €

38,20 €

PREČO? Použitím vodného filtra znížite tvorbu usadením a nečistôt vo vode. Zlepšuje arómu a chuť kávy.

AKO? Dodržujte postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Vyberte filter z obalu.
Pomocou príslušenstva naskrutkujte filter na výtok vody v nádržke.

KEDY? Kapacita filtru: 50 l vody (cca 400 šálok caffee crema, alebo 1000 šálok espressa).





Kávovary, rýchlovarné kanvice

00311974 Odvápňovacie tablety (sada 3 ks)

12,00 €

PREČO? Účinné a rýchle odstraňovanie vodného kameňa z vášho kávovaru alebo rýchlovarnej kanvice.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

V samostatnej nádobe rozpustíte 1 tabletu v 0,5 l vlažnej vody po dobu najmenej 5 minút.

Roztok nalejte do nádržky na vodu kávovaru alebo do kanvice.

Zapnite spotrebič, roztok zahrejte alebo ho nechajte pretekať spotrebičom, ale nenechajte ho speniť. Potom ho 3-krát opláchnite čistou vodou.

KEDY? Podľa upozornenia na spotrebiči alebo postupujte podľa návodu na použitie spotrebiča.

Obsah balenia: 3 x 36 g



00311969 Čistiace tablety (sada 10 ks)

9,00 €

PREČO? Odstránenie nečistôt alebo zanesenia spôsobenou masťou z kávy, ktorá sa objaví na sitku centrálnej jednotky držáku sitka.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Tabletu vložte do zásobníka na mletú kávu alebo do priehradky určenú pre tablety (podľa modelu kávovaru).

Podľa návodu vykonajte vyčistenie spotrebiča.

Po skončení čistiaceho vyberte centrálnu jednotku a dôkladne ju opláchnite.

Centrálnu jednotku nechajte pre vloženie späť do kávovaru vyschnúť (ideálne cez noc).

KEDY? Odporúčané použitie podľa upozornenia prístroja alebo 1x / 14 dní..

Obsah balenia: 10 x 22 g





Kávovary, rýchlovarné kanvice

00312009 Tekutý odvápnovač
00312012 Tekutý odvápnovač (sada 4 ks)

8,80 €
32,70 €

PREČO? Intenzívne a účinné odstránenie mastnoty a vodného kameňa z vnútorného priestoru spotrebiča.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na použitie k vášmu spotrebiču.

Obsah flaštičiek (250 ml) nariedte do 250 ml vody (celkom 0,5 l).

V prípade potreby, napr. u rýchlovarných kanvic alebo kávovarov, zahrejte. Pozor nenechte prejsť varem!
Na záver trikrát prepláchnite čistou vodou.

KEDY? Podľa upozornenia spotrebiča alebo sa riadte pokynmi k spotrebiču.

Obsah balenia: 250 ml





Vysávače

00312354 Čistiaca sada pro umývanie kobercov a čalúnenia 10,00 €

Sada obsahuje čistiaci prostriedok a neutralizátor na potlačenie peny.

Čistiaci prostriedok (zelené viečko)

PREČO? Pre dôkladné vyčistenie kobercov alebo tvrdých povrchov mokrou cestou.

AKO? Postupujte podľa návodu na použitie k spotrebiču.

V oddelenej nádobe zmiešajte príslušné množstvo čistiaceho a prostriedku so studenou vodou.

Dávkovanie: 5x viečko od prípravku a 1,5 l studenej vody (max. teplota 30°C).

Pripravenú zmes nalejte do príslušnej nádoby vysávača.

KEDY? Podľa pokynov v návode alebo podľa potreby.



Neutralizátor na potlačenie peny (žlté viečko)

PREČO? Ochrana proti tvorbe peny, ktorá vzniká počas vysávania.

AKO? Postupujte podľa návodu k spotrebiču.

Nalejte príslušné množstvo prípravku podľa pokynov v návode do príslušnej nádoby.

Dávkovanie: 5x viečko od prípravku.

KEDY? Podľa pokynov v návode alebo podľa potreby.



Obsah balenia: 1x 100 ml G500 O Tens čistiaci prostriedok
1 x100 ml G478 Buz Defoam neutralizátor



Údržba vonkajších povrchov

00311946 Čistiaci prostriedok „Viedenské vápno“

11,60 €

PREČO? Dôkladné vyčistenie nerezového povrchu.

AKO? POZOR! Nepoužívať na spotrebiče s ochrannou s ochranou proti otláčkom prstov alebo fólií.

Naneste „Viedenské vápno“ na vlhkú handričku a dobre prevlhčíte.

Handričkou otierajte povrch v smere štruktúry povrchu (v smere brúsenia nerezového povrchu) až zmiznú všetky škvrny.

Následne plochu vlhkou handričkou zotrite až do odstránenia zvyškov „Viedenského vápna“.

Spotrebič môžete finálne vyleštiť handričkou (00312289) a použiť ochranný olej určený na nerezové plochy (00311945).

Obsah balenia: 100 g prášku



00312007 Ošetrojúce handričky (sada 5 ks)

8,70 €

PREČO? Zabraňuje usadzovaniu nečistôt a vzniku „otlačkov prstov“.

Má čistiace a ošetrovacie vlastnosti a je celkom nezávadný voči potravinám.

AKO? POZOR! Nepoužívať na spotrebiče s ochrannou proti otláčkom prstov alebo fólií.

Handričkou rovnomerne utierajte nerezový povrch po celej ploche.



00311964 Sada na čistenie a údržbu nerez

18,40 €

PREČO? Sada obsahuje čistiaci prostriedok „Viedenské vápno“ 00311946 (100 g) a 5 ks ošetrojúcich handričiek 00312007 na údržbu nerez.





Údržba vonkajších povrchov

00312207 Odmastňovací prostriedok

15,10 €

PREČO? Pre intenzívne čistenie masnotou zasiahnutých povrchov kuchynských liniek, obkladov, digestorov a povrchov z nerezu.

AKO?: Olej používajte pri maximálnej teplote povrchov 40°C.

Rovnomerne naneste na celý povrch a nechajte 3-5 min. pôsobiť.
Očistite hubkou alebo jemnou handričkou, v prípade nutnosti opláchnite vodou a vyleštite do sucha.

Obsah balenia: 500 ml s rozprašovačom



00312327 Sada čistiacich handričiek (2 ks)

22,70 €

PREČO? Odstránenie nečistôt a rýchla absorpcia rozliatych tekutín do handričky.
Handričky nepoškodzujú povrch, nestrápkajú sa a netvorí sa žmolky.
Handričky je možné prať v práčke pri max. teplote 60°C (až 300 použití).

AKO? **Zelená handrička** je určená pre čistenie nerezovej ocele a žuly.
Modrá handrička je určená pre sklenené a sklokeramické povrchy.

Obsah balenia: 2 ks handričiek (1x zelená, 1 x modrá)



00312289 Čistiaca handrička z mikrovlákná

8,40 €

PREČO? Účinné čistenie všetkých pevných povrchov s čistiacimi prostriedkami aj bez použitia čistiacich prostriedkov.
Rýchle odstránenie masnoty, prachu a špiny.
Zanecháva povrchy lesklé, bez škvŕn a žmolkov.
Handričku je možné prať v práčke pri max. teplote 60°C (až 200 použití).

AKO?: Všestranné použitie vlhké aj suché handričky podľa potreby.

Obsah balenia: 1ks





Testovanie tvrdosti vody

00056317 Testovací prúžok tvrdosti vody

6,60 €

PREČO? Správne nastavenie tvrdosti vody je dôležité, aby váš spotrebič včas oznámil, kedy musí byť odvápnový.


AKO? Testovací prúžok krátko ponorte do čerstvej vody z vodovodu a nechajte odkvapať.

Cca po 1 min. odrátajte tvrdosť vody na testovacom prúžku.

KEDY? Pri inštalácii, základným nastavením a uvedením pristroja do prevádzky.



Zobrazenie úrovne tvrdosti vody:

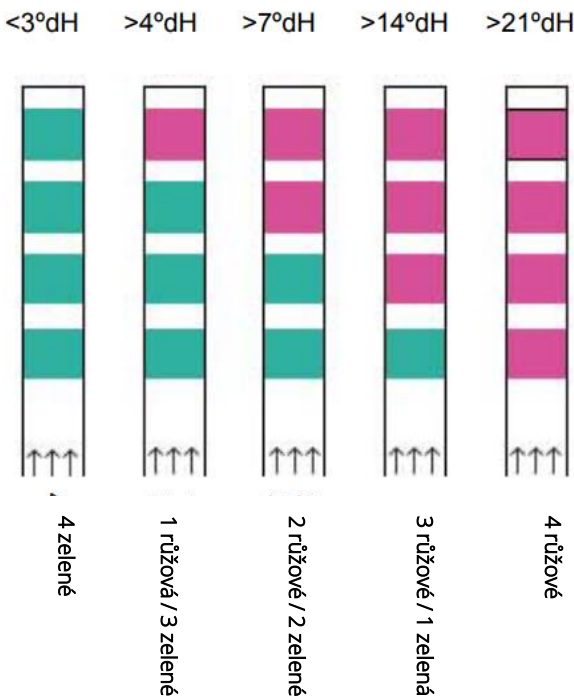

Zákaznícke poradenstvo a servis

Zavolajte nám alebo pošlite email

Chcete sa informovať o našich produktoch alebo sa zaujímate o to, akým spôsobom o váš spotrebič správne ošetrovať?

Na tieto a iné otázky vám odpovedia na našich linkách zákazníckeho poradenstva.

Zákaznícke poradenstvo:

+421 244 452 041

Po-Pia 9:00-17:00

bosch.spotrebnice@bshg.com

Home Connect

+421 238 107 271

Po-Pia 9:00-17:00

Linka opráv:

Po-Pia 8:00-17:00

opravy@bshg.com

+421 238 106 115



www.bosch-home.com/sk



www.siemens-home.bsh-group.com/sk

